
各部のなまえ

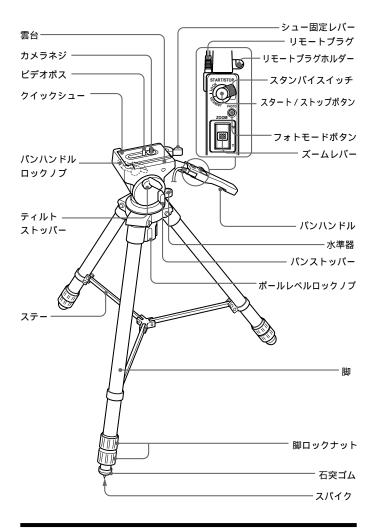

パンハンドルを取りはずす、取り付ける

パンハンドルは、使用しないときには取りはずすことができます。


- 1 ビデオカメラレコーダーからリモートプラグが抜いてあるこ とを確かめる。
- 2 パンハンドルからパンハンドル取り付けネジをはずす。
- 3 ハンドルロックノブをゆるめ、パンハンドルを抜く。

ご注意

- パンハンドル取り付けネジをなくさないように、取りはずしたパン ハンドルに取り付けておいてください。
- リモートプラグはリモートプラグホルダーに差し込んでおいてくだ さい。

パンハンドルを取り付けるには

取りはずす手順と逆の順番で取り付けてください。

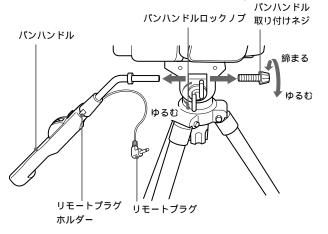

企警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、まち がった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがあり 危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

故障したら使わずに、お買い上げ店またはソニーサービス窓 口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。

りすることがあります。

注意を促す記号

行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと、けがをす ることがあります。

開脚してからビデオカメラやカメラを取り付ける 脚を閉じたまま取り付けると、転倒してカメラを破損したり けがの原因となることがあります。



積載カメラ質量を守る

制限質量を超えると、三脚が倒れたりしてけがの原因となる ことがあります。



脚の出し入れには充分注意をはらう 指などをはさみ、思わぬけがをすることがあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お 受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、 お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理させて いただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名: VCT-970RM
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日



Sony on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

SONY

3-866-292-01(1)

リモコン三脚

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いか たを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し てください。

VCT-970RM

Sony Corporation © 1999 Printed in Taiwan

特長

この三脚はビデオカメラレコーダーなどにお使いいただけます。

- パンハンドルのリモコンで、ソニーのビデオカメラレコーダーを操 作(スタンバイ/ロック、スタート/ストップ、ズーム、フォト モードのオン/オフ)することができます。
- 水準器で正確な水平出しができます。
- 持ち運びに便利なキャリングバッグ付きです。



品が純正製品であることを表わすマークです。 ソニー(株)のビデオ機器をお求めの際は、純正マー クもしくはソニーロゴタイプが表示されているビデオ 機器関連商品をご購入されることをおすすめします。

この純正マークは、ソニー(株)のビデオ機器関連商

使用上のご注意

リモコンについて

撮影が終わったら、必ずスタンバイスイッチを「LOCK」にしてくだ さい。「STANDBY」にしておくと、ビデオカメラレコーダーのバッ テリーが消耗します。

持ち運びについて

使い終わったら、① ビデオカメラレコーダーをはずし、② 脚を収納 し、③ パンハンドルの操作部を外側に向けてたたんでください。 ビデオカメラレコーダーを取り付けたままで、持ち歩かないでくださ 61.

お手入れについて

- 汚れたら、やわらかい布に中性洗剤溶液を含ませてふいてから、乾 いた布でからぶきしてください。
- 海岸など、潮風の当たる所で使用した後は、乾いた布でよくふいて ください。

主な仕様

外形寸法

積載カメラ質量 5 kg以下 パンニング角 360度

ティルティング角 前傾90度、後傾50度

リモコン機能 スタンバイ/ロックスイッチ、スタート/ス

トップボタン、ズームレバー(ワイド/テ レ)、フォトモードボタン(オン/オフ)

全高 約1400 mm (開脚状態)

縮長 約720 mm

リモートコードの長さ 約350 mm パンハンドルの長さ 約320 mm

質量 約3.3 kg 脚段数


付属品 取扱説明書(1部) 保証書(1部) キャリング

バッグ(1個)、ソニーご相談窓口のご案内(1部)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

三脚を立てる

脚を広げ、ステーを押し下げて、希望の長さにする。

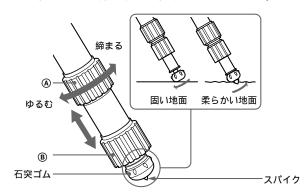

高さを調節する


- 1 脚口ックナットをゆるめてロックを解除する。
- 2 脚を希望の長さに調節する。
- **3** 再び脚ロックナットをしっかり締めて固定する。脚の太い 方から長さを調節する。

(A部で調節してから、 B部で調節します。)

固い地面や滑りやすい場所では石突ゴムで三脚を支えてください。 柔らかい地面では、石突ゴムを回しスパイクで三脚を支えてください。

水平の調整をする


- **1** ポールレベルロックノブをゆるめる。
- 2 水準器の中の気泡が赤い円の中に入るように、ポールレベルロックノブで雲台を動かして締める。

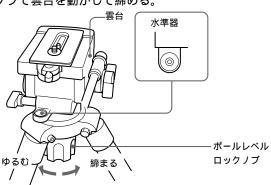

カメラを取り付ける

バッテリーやカセットは、ビデオカメラレコーダーを三脚に取り付ける前にセットしておいてください。


1 クィックシュー固定レバーを左側いっぱいに回し、クィックシューをはずす。

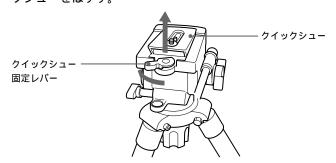

2 クイックシューのビデオボスとカメラネジを、ビデオカメ ラレコーダーのビデオボス穴と三脚用ネジ穴に合わせ、カ メラネジをしっかり締める。

クイックシューが、ビデオカメラレコーダーの中心にくるように取り 付けてください。

ビデオボスはへこみますので、スチルカメラにもお使いいただけま す。

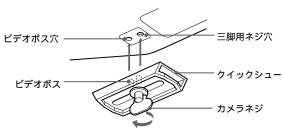

3 クィックシュー固定レバーを左側いっぱいに回し、クイックシューを三脚に取り付け、クイックシュー固定レバーを右側に戻して固定する。



4 リモートプラグをビデオカメラレコーダーのリモート**ψ**端子に接続する。



これでカメラの取り付けは完了です。


パンニング / ティルティング

パンニング

カメラを水平方向に360°回転させて撮影することができます。 パンストッパーをゆるめ、パンハンドルを左右方向の希望の位置に動かし、パンストッパーを締めます。


ティルティング

カメラを上下に動かして撮影することができます。 ティルトストッパーをゆるめ、パンハンドルを上下方向の希望の位置 に動かし、ティルトストッパーを締めます。

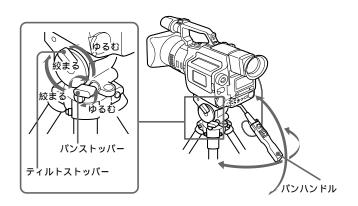

パンハンドルの角度調節について

パンハンドル取り付けネジをゆるめ、使いやすい角度に調節できます。パンハンドルを収納するときは、パンハンドル取り付けネジをゆるめ、もとの位置に戻してから収納してください。

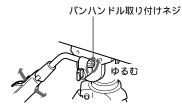

リモコンで操作する

お手持ちのビデオカメラレコーダーの取扱説明書もあわせてお読みく ださい。

ビデオカメラレコーダーを準備する

- **1** ビデオカメラレコーダーの電源スイッチを「カメラ」にする。
- 2 ビデオカメラレコーダーをスタンバイ状態にする。

パンハンドルのリモコンで撮影する

- 1 スタンバイスイッチを「STANDBY」にする。 「カチッ」と音がするまでスイッチをスライドさせて下さい。
- **2** スタート / ストップボタンを押す。 撮影が始まります。

スタンバイスイッチ

ストップボタン

-フォトボタン

撮影を止めるときは

スタート / ストップボタンを押す。 スタンバイ状態になります。

ズームする

ズームレバーをスライドする。

• 「側(望遠):被写体が大きく映る。

・ W側(広角):被写体が小さく映る。 お手持ちのビデオカメラレコーダーの機 種によっては、ズームレバーをT(望遠) 側やW(広角)側にさらに動かすと速く ズーミングします。

フォトモードで撮影する

- **1** フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する(フォトメモリー表示が出る)。
- 2 フォトボタンを強く押し込む(録画中は「フォト録画」が点滅する)。

ご注意

- フォトモードに対応していないビデオカメラレコーダーもあります。
- 画像確認(フォトメモリー)ができない機種もあります。
- ・撮影スタンバイが5分以上続くと、自動的に電源が切れます 撮影スタンバイに戻すには、スタンバイスイッチを一度 「LOCK」に戻してから「STANDBY」にします。

撮影が終わったら

三脚のスタンバイスイッチを必ず「LOCK」にします。

ご使用にならないときは

リモートプラグは、リモートプラグホル S ダーに差し込んでおいてください。

